

## Optical Connector Cleaner

**Artikelcode:** D08810 • D08820

De One-Click-connectorreinigingstools zijn ontworpen om een meerdere connectortypes te reinigen (bijv. SC, ST, FC, LC, MU, E2000, MPO/MTP, MTRJ, Duplex LC, ODC, LEMO 3K.93C-serie connectoren, enz.)

Het schoonmaken kan direct, wanneer gemonteerd in een adapter of een stopcontact, allemaal met een simpele enkele actie reinigingssysteem (push/release). Deze handig tool is effectief met een verscheidenheid aan verontreinigingen en met 800 reinigingscycli per unit heeft het ook een opmerkelijk lage kosten per poetsbeurt.



## Specificaties

<b>Product type</b>	Cleaning pen	Cleaning pen
<b>Kleur</b>	Groen met wit	Blauw
<b>Formaat (BxHxD)</b>	180 x 13 x 17 mm	180 x 13 x 17 mm
<b>Materiaal</b>	Kunststof	Kunststof


# DATASHEET

## Cleaner pen in gebruik

- Nr. Gedeelte**  
 A Punt  
 B Mondstuk  
 C Vegrendelknop  
 D Buitenkant  
 E Geleide dop  
 F Indicator


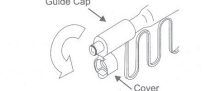
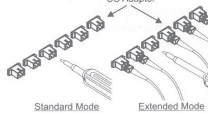
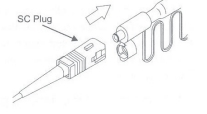
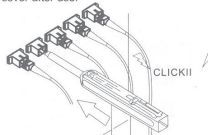
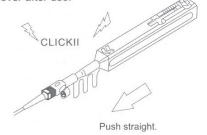
- Functie**  
 Leid de cleanerpen naar het uiteinde van de optische connector  
 Leid tip naar het eindvlak van de optische connector  
 Druk op de knop om het mondstuk uit te schuiven en in te krimpen  
 Duw op de buitenkant om de connector schoon te maken  
 Werkt als stofkap of reinigingsadapter voor aansluitstekker  
 Geeft een indicatie van de resterende cleaner

### SC

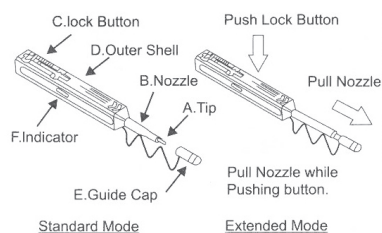

	View of Indicator	View of the Nozzle end
Full	Cloth (White)	Tip(Black)
Little	Cloth (White) Red	Cloth (white)
Empty	Red	Tip(Black) No Cloth (Black)




<p>&lt;Connector inside adaptor&gt;                  1.Remove Guide Cap from the device</p> 	<p>&lt;Connector plugs alone&gt;                  1.Open the Cover on the Guide Cap</p> 
<p>2.Insert tip of cleaner into SC Adaptor</p> 	<p>2.Insert SC connector into the Guide Cap</p> 
<p>3.Push the Outer Shell to start cleaning the SC connector end face. A "click" sound indicates end of cleaning process. Close the cover after use.</p> 	<p>3.Push the Outer Shell to start cleaning the SC connector end face. A "click" sound indicates end of cleaning process. Close the cover after use.</p> 

Be careful not to slant the CLE-PEN Cleaner SC while inserting into the adaptor. Do not overly exert force during insertion as this may cause damage to both the connector and the CLE-PEN Cleaner SC. If pushing Outer Shell is inhibited, remove CLE-PEN Cleaner SC from adaptor and ensure that there is no sizeable debris inhibiting the cleaning process.







Be careful not to slant SC connector while inserting into the Guide cap. Do not overly exert force during insertion as this may cause damage to both the connector and the CLE-PEN Cleaner SC. If pushing Outer Shell is inhibited, remove CLE-PEN Cleaner SC from adaptor and ensure that there is no sizeable debris inhibiting the cleaning process.

### LC

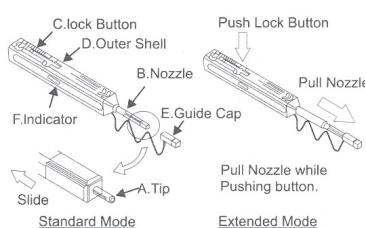

	View of Indicator	View of the Nozzle end
Full	Cloth (White)	Tip(Black)
Little	Cloth (White) Red	Slide Cloth (white)
Empty	Red	Slide Tip(Black) No Cloth (Black)

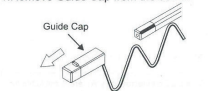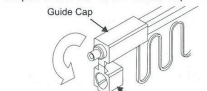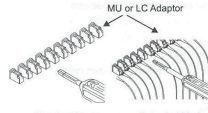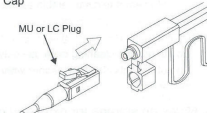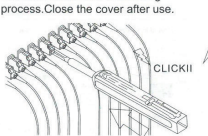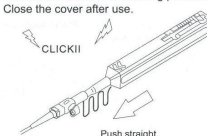

<p>&lt;Connector inside adaptor&gt;                  1.Remove Guide Cap from the device</p> 	<p>&lt;Connector plugs alone&gt;                  1.Open the Cover on the Guide Cap</p> 
<p>2.Insert tip of cleaner into MU/LC Adaptor</p> 	<p>2.Insert MU/LC connector into the Guide Cap</p> 
<p>3.Push the Outer Shell to start cleaning the MU/LC connector end face. A "click" sound indicates end of cleaning process. Close the cover after use.</p> 	<p>3.Push the Outer Shell to start cleaning the MU/LC connector end face. A "click" sound indicates end of cleaning process. Close the cover after use.</p> 

Be careful not to slant the CLE-PEN Cleaner MU/LC while inserting into the adaptor. Do not overly exert force during insertion as this may cause damage to both the connector and the CLE-PEN Cleaner MU/LC. If pushing Outer Shell is inhibited, remove CLE-PEN Cleaner SC from adaptor and ensure that there is no sizeable debris inhibiting the cleaning process.

Be careful not to slant MU/LC connector while inserting into the Guide cap. Do not overly exert force during insertion as this may cause damage to both the connector and the CLE-PEN Cleaner MU/LC. If pushing Outer Shell is inhibited, remove CLE-PEN Cleaner MU/LC from adaptor and ensure that there is no sizeable debris inhibiting the cleaning process.